

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

### 製品仕様 / セット内容

本体サイズ : W245xH170xD300mm  
 コントローラー使用電池 : アルカリ電池 9V 形  
 本体充電時間 : 約 4～5 時間  
 操作可能時間 : 約 10 分


セット内容

●本体 ●コントローラー ●充電アダプター  
 ●本体要充電バッテリー ●取扱説明書 / 保証書

### コントローラーに電池を入れる

#### コントローラーに電池を入れる




1. コントローラー背面にある電池カバーを取り外します。
  2. 9V 形アルカリ電池を＋／－を間違えないように入れ、バッテリーカバーを取り付け、プラスドライバーで閉じます。
- ※ 故障の原因になるので、オキシライド乾電池や充電電池は使用しないでください。

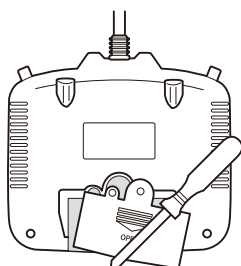

### 本体充電方法

#### アダプターを使って充電する

1. 操作の前は必ずコントローラーと IRC 本体の電源を OFF にしておいてください。
2. 付属の充電アダプターと充電バッテリーのプラグを、接続してください。プラグの向きをよくご確認ください。
3. 充電アダプターの電源ランプが赤色に点灯して、充電が開始されます。
4. 充電時間が終了したら充電アダプターを取り外してください。
5. IRC 本体裏面にあるバッテリーカバーを外し、充電したバッテリーと本体のプラグを接続してください。プラグの向きをよくご確認ください。
6. バッテリーをしっかりと本体裏面に収納し、バッテリーカバーを閉めてください。

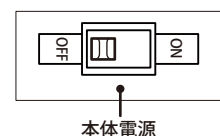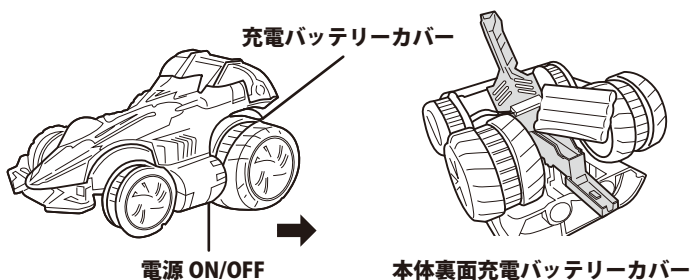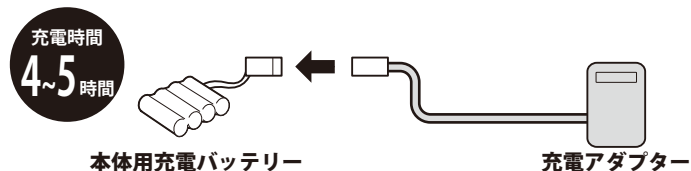


**！ 充電時間は厳守してください。4~5 時間以上の過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。**

### コントローラーの操作


#### 前進

左スティックを少しずつ上方に倒すと前進します。

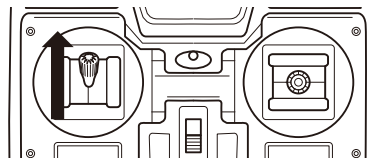


#### 後退

左スティックを少しずつ下方に倒すと後退します。

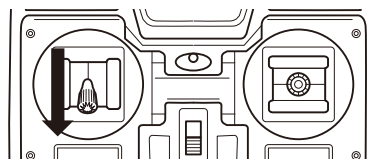

#### 右回転 / 左回転

右スティックを右側に倒すと右回転、左側に倒すと左回転します。

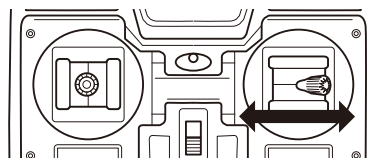


#### タイヤをトランスフォーム / 横移動

コントローラー上部にある右側のボタンを押し続けるとタイヤが右に、左側のボタンを押し続けるとタイヤが左に倒れます。タイヤが倒れている時に左スティックを上下に倒しますと本体が左右に移動します。



#### 二輪横移動 / 二輪回転

本体を立てた後、コントローラー上部にあるボタンを押し続けた状態で左スティックを上下に倒しますと、本体が立った状態のまま左右に移動します。また右スティックを左右に倒しますと回転します。

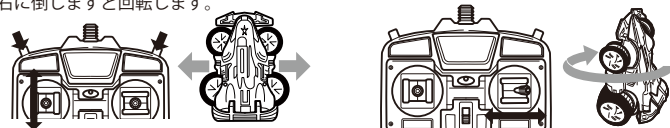

#### 保証期間：ご購入日より 3 ヶ月間

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。

ご購入日確認のため使用します。ご購入日が不明な場合、保証の対象外になります。

※ご購入年月日、ご購入店名の記載がされていない場合は、ご購入年月日が証明できる書類(販売店発行の保証書シール、レシート、納品書)にて、代替えすることができます。

【お問い合わせ先】 株式会社 レッドスパイス  
 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 T 関内プラザ 3F  
 TEL : 045-650-7030 FAX : 045-681-2271 ホームページ : <http://www.redspyce.com/>  
 〈サポート受付時間〉 10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日曜日、祝祭日を除く)

### ！ 注意事項 必ずお読みください

●高速回転するタイヤは大変危険です、思わぬケガを招く恐れがございますので、絶対に周囲に人のいない場所で走行させてください。また、走行を禁止された場所でのご使用は、事故の原因となりますのでおやめください。自己責任の元、走行場所を熟考の上、お楽しみください。●本製品は車型 RC です。それ以外の用途に使用しないでください。●本体に触れる場合は、必ずコントローラーの電源を OFF にしてください。●安全のため、改造や分解、ご自分での修理は絶対にはしないでください。●充電時間は約 4～5 時間です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●本体への充電は、付属の充電アダプターを使用してください。●充電済みの本体への再充電は絶対にお止めください。過充電になり大変危険です。発煙、発火の恐れがあります。●周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。●人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。●小さい部品が含まれております。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。●が回転していると、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。●補修パーツの販売は行っておりません。●高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。●本体に強い衝撃を与えないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●遊び終わった後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。●製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。